


取扱い方



(1) 事前にA Bをつなぐロープを脚の長さに合わせて調節しておきます。



(2) 肩バンドは必ずたすき状に掛け、Aに取付けしっかり結びます。

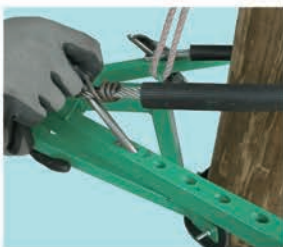

(3) A Bともワイヤーを木の太さに合わせて、ピンをツノパイプの穴に差し込みます。



(4) ピンについている押さえゴムをツノパイプの下に出ているピンの先にひっかけて固定します。



(5) つま先を足掛け棒の下にひっかけるようにして、足乗台に足を乗せます。



(6) ロープを腰に2回巻き、結びます。ロープの端をAのワイヤーに沿って木に一巡りさせ、先の金具をロープに掛けます。

①～③の動作を繰り返し、しゃくとりむしのように登ってゆきます。降りるときはこの逆の動作です。



Aに座ってつま先に力を入れてBを引き上げます。



Bに体重を移し、立ち上がります。



そしてAを持ち、腰の位置に合わせて引き上げます。

①ワイヤー

②ツノパイプ

③肩ロープ


④足掛け棒

⑤足乗台

⑥下部ゴム

⑦命綱

各部名称

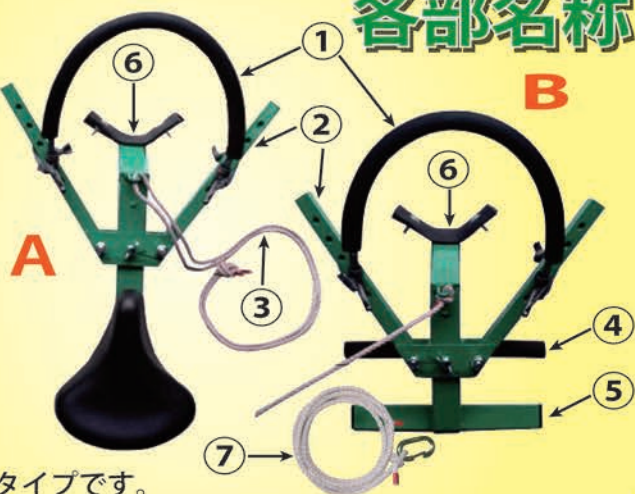

※掲載写真は標準タイプです。

オプションツノ (2本組)

ツノの種類	ツノの長さ
5穴 (標準)	29.5cm
11穴	45.0cm

※超ロングワイヤーをご使用の場合は同時に大型ツノに交換して下さい。

オプションワイヤー (2本組)

ワイヤーの種類	ワイヤーの全長	使用径
短ワイヤー	450mm	60 ~ 180mm
標準ワイヤー	610mm	120 ~ 250mm
ロングワイヤー	780mm	200 ~ 330mm
超ロングワイヤー	1,100mm	300 ~ 480mm

《あなたのご相談は》

株式会社 **和コーポレーション**

〒673-0433 兵庫県三木市福井2丁目11番地の41
電話 (0794) 82-6588
FAX (0794) 86-7288
http://www.kaz-corp.com

事業所 ▶ 三木・茨城・熊本・鹿児島

2016-10